



XL500 XL550

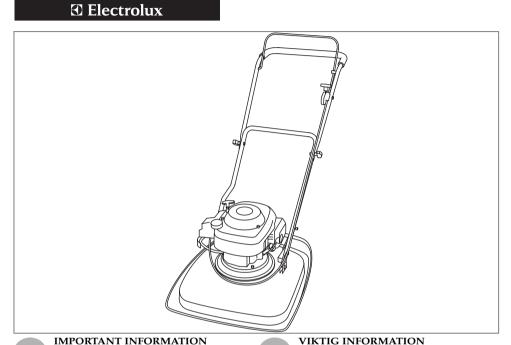



- GB Read before use and retain for future reference
- DE Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren
- FR RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure
- NL Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging
- NO VIKTIG INFORMASJON
 Les bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne for senere bruk.
- TÄRKEÄÄ TIETOA


 Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä
 myöhempää tarvetta varten

- SE Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov
- DK VIGTIGE OPLYSNINGER
 De bør læse dette før brug og gemme til
 senere henvisning
- INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro
- PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura
- IT Leggere prima dell'uso e conservare per consultazione futura

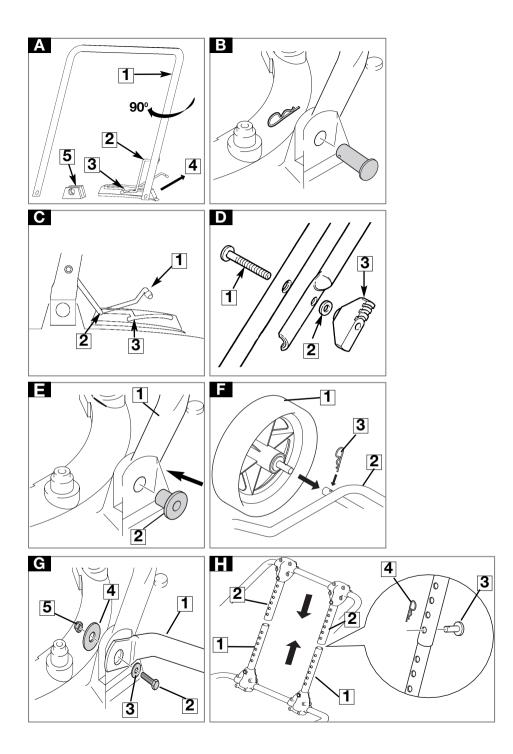

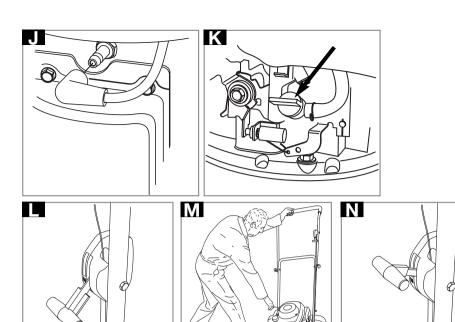

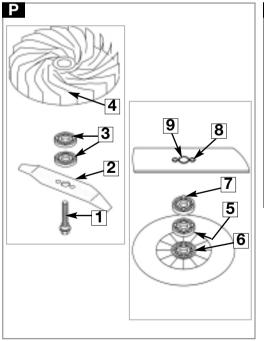

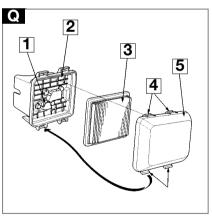

GB - XL500/550	FR - XL500/550	NO - XL500/550
Operator Presence Control	Arceau de sécurité (CPO) (Contrôle	Start/Stopp bryter
2. Choke Control Lever	de Présence de l'Opérateur)	Chokens kontrollspak
3. Upper Handle	Manette de starter	Øvre håndtak Kabelfeste x 2
4. Cable Tie Wrap x 2 5. Handle Knob x 2	 Poignée supérieure Cable Tie Wrap x 2 	5. Vingemutter (2 stk)
6. Washer x 2	5. Bouton de Guidon x 2	6. Skiver (2 stk)
7. Bolt x 2	6. Rondelle x 2	7. Bolt (2 stk)
8. Lower Handle	7. Boulons x 2	8. Nedre håndtak
9. Hook Assembly	8. Guidon inferieur	9. Krokmontering (Hakemontering)
10.Lower Handle Retaining Clip x2	Montage du crochet	10.Låseklemme x 2 til nedre
11. Lower Handle Pin x2	10. Attache de câble x 2	håndtak
12.Starting Handle 13.Fuel Tank Cap	11. Boulon de poignée inférieure x 2	11. Bolt x 2 til nedre håndtak 12. Starthåndtak/snor
14.Oil Filler Cap	12.Poignée de démarrage 13.Bouchon du réservoir d'essence	13.Bensintanklokk
15. Fuel Tap	14.Bouchon de remplissage d'huile	14.Oljelokk
16.Spark Plug Lead	15.Robinet à essence	15.Bensinkran
17.Rating Label	16.Fil de bougie	16.Ledning/hette for tennplugg
18.Warning Label	17. Plaquette d'identification	17.Typeetiketten
19.Instruction Booklet	18. Etiquette d'avertissement	18.Advarselsetikett
GB - Wheel Frame	19. Manuel d'instructions	19.Bruksanvisning
20.Lower Handle 21.Wheels x 2	FR - Chariot de transport 20.Guidon inferieur	NO - Hjulramme 20.Nedre håndtak
22. Upper telescopic tubes	21.Roues x 2	21.Hjul x 2
23. Telescopic tube pin	22.Tubes télescopiques – partie	22.Øvre teleskopiske rør
24. Telescopic tube retaining clip	supérieure	23.Låsepinne til teleskopisk rør
25.Lower telescopic tubes	23. Goupille de tube télescopique	24.Låseklemme til teleskopisk rør
26.Wheel retaining clips	24. Clip de retenue de tube télescopique	25.Nedre teleskopiske rør
27.Wheel frame	25.Tubes télescopiques – partie	26.Låseklemmer til hjulene
28. Hook Assembly 29. Lower handle bolt x 2	inférieure	27.Hjulramme 28.Krokmontering (Hakemontering)
30.Small washer x 2	26.Clips de retenue des roues 27.Cadre des roues	29.Bolt x 2 til nedre håndtak
31.Lower handle pin x 2	28.Montage du crochet	30.Liten skive x 2
32.Large washer x 2	29.Boulon de poignée inférieure x 2	31.Låsepinne x 2 til nedre håndtak
33 Locknut x 2	30.Petite rondelle x 2	32.Stor skive x 2
	31.Goupille de poignée inférieure x 2	33.Låsemutter x 2
DE - XL500/550	32.Grosse rondelle x 2	
Bedienerpräsenz-Kontrollvorrichtung	33.Contre-écrou x 2	FI - XL500/550
Chokeschalthebel Oberer Griff	NL - XL500/550	Käynnistys/pysäytys-katkaisin Ryypytyksen säätövipu
4. Kabelhalter x 2	Operator Presence Control (OPC)	Nypytyksen saatovipu Niävarsi
5. Griffknopt x 2	of Veiligheids hendel)	
5. Griffknopt x 26. Unterlegscheibe x 2	Regelhendel choke	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2
6. Unterlegscheibe x 27. Bolzen x 2	 Regelhendel choke Bovenste duwboom 	4. Johdonpidike x 25. Kahvan nuppi x 26. Pultin välirengas x 2
Unterlegscheibe x 2 Bolzen x 2 Unterer Griff	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) 	 Johdonpidike x 2 Kahvan nuppi x 2 Pultin välirengas x 2 Pultti x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit	 Regelhendel choke Bovenste duwboom 	 4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 	 4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Orderstuk van duwboom Haak 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Bogdip onderste handgreep (2 stuks) Bout voor onderste handgreep 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2 11.Alemman kahvan pultti x2 12.Käynnistyskahva
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Borgclip onderste handgreep (2 stuks) Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Bogdip onderste handgreep (2 stuks) Bout voor onderste handgreep 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Borgclip onderste handgreep (2 stuks) Bout voor onderste handgreep (2 stuks) Starthendel Dop voor benzinetank Oil Filler Cap 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2 11.Alemman kahvan pultti x2 12.Käynnistyskahva 13.Polttoainesäiliön korkki 14.Öljyntäyttöaukon korkki 15.Polttoainehana 16.Sytytystulpan johdin 17.Tuotteen arvoklipi
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Borgclip onderste handgreep (2 stuks) Borgclip onderste handgreep (2 stuks) Starthendel Dop voor benzinetank Oil Filler Cap Fuller Cap 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Bout voor onderste handgreep (2 stuks) Bout voor onderste handgreep (2 stuks) Starthendel Dop voor benzinetank Jiller Cap Fuel Tap Bougiekabel 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Borgclip onderste handgreep (2 stuks) Starthendel Doy voor benzinetank Oil Filler Cap Fuel Tap Bougiekabel Productlabel 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2 11.Alemman kahvan pultti x2 12.Käynnistyskahva 13.Polttoainesäiliön korkki 14.Öljyntäyttöaukon korkki 15.Polttoainehana 16.Sytytystulpan johdin 17.Tuotteen arvokilpi 18.Varoitusnimike 19.Käyttöohjeet FI - Pyörän runko
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohret	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Bout voor onderste handgreep (2 stuks) Bout voor onderste handgreep (2 stuks) Starthendel Dop voor benzinetank Oil Filler Cap Fuel Tap Bougiekabel Productlabel Waarschuwingsetiket Handboek 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2 11.Alemman kahvan pultti x2 12.Käynnistyskahva 13.Polttoainesäiliön korkki 14.Öljyntäyttöaukon korkki 15.Polttoainehana 16.Sytytystulpan johdin 17.Tuotteen arvokilpi 18.Varoitusnimike 19.Käyttööhjeet FI - Pyörän runko 20.Alempi kahva 21.Pyörä x 2 22.Ylemmät teleskooppivarret
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohrstift 24. Telekoprohr-Halteklammer	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohrstift 24. Telekoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre	 Regelhendel choke Bovenste duwboom Kabelklem (2 stuks) Knop voor duwboom x 2 Ring x 2 Bout x 2 Onderstuk van duwboom Haak Bogdip onderste handgreep (2 stuks) Starthendel Dop voor benzinetank Oil Filler Cap Fuel Tap Bougleabael Productlabel Waarschuwingsetiket Handboek Welframe 	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren pidike
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Unterer Teleskoprohre 26. Radhalteklammern	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougliekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buizen	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoaineshana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren pidike 25. Alemmat teleskooppivarret
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohrstift 24. Telekoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buizen 23. Pen voor uitschuifbare buis	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Unterer Teleskoprohre 26. Radhalteklammern	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buizen 23. Pen voor uitschuifbare buis	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10.Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoaineshana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren pidike 25. Alemmat teleskooppivarret
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohrstift 24. Telekoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buis 24. Borgclip voor uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buis	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohrstift 24. Telekoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buizen 23. Pen voor uitschuifbare buis 24. Borgclip voor uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buizen 26. Borgclips voor wielen	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren pidike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän pidikkeet 27. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buis 24. Borgclip voor uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buis	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren pidike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10.Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stift, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohrstift 24. Telekoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buise 24. Borgclip voor uitschuifbare buise 25. Onderste uitschuifbare buise 26. Borgclips voor wielen 27. Wielframe 28. Haak 29. Bout voor onderste handgreep	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2 32. Iso aluslaatta x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buisen 23. Pen voor uitschuifbare buis 24. Borgclip voor uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buisen 26. Borgclip voor wielen 27. Wielframe 28. Haak 29. Bout voor onderste handgreep (2 stuks)	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren pidike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bouglekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buise 24. Borgclip voor uitschuifbare buise 25. Onderste uitschuifbare buizen 26. Borgclips voor wielen 27. Wielframe 28. Haak 29. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 30. Kleine pasring (2 stuks)	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2 32. Iso aluslaatta x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produktypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buizen 23. Pen voor uitschuifbare buis 24. Borgclip voor uitschuifbare buis 25. Onderste uitschuifbare buizen 26. Borgclips voor wielen 27. Wielframe 28. Haak 29. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 31. Pen voor onderste handgreep (2	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2 32. Iso aluslaatta x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produktypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgclip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bouglekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buise 24. Borgclip voor uitschuifbare buise 25. Onderste uitschuifbare buizen 26. Borgclips voor wielen 27. Wielframe 28. Haak 29. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 30. Kleine pasring (2 stuks)	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2 32. Iso aluslaatta x 2
6. Unterlegscheibe x 2 7. Bolzen x 2 8. Unterer Griff 9. Hakeneinheit 10. Halteklammer, unterer Griff, x2 11. Stiff, unterer Griff, x2 12. Starterseil 13. Tankkappe 14. Öleinfüllverschluss 15. Kraftstoffhahn 16. Zündkerzenzuleitung 17. Produkttypenschild 18. Warnetikett 19. Bedienungsanleitung DE - Zum Radgestell gehörende Teile 20. Unterer Griff 21. Räder x 2 22. Obere Teleskoprohre 23. Teleskoprohr-Halteklammer 25. Untere Teleskoprohre 26. Radhalteklammern 27. Radgestell 28. Hakeneinheit 29. Bolzen, unterer Griff, x2 30. Kleine Unterlegscheibe x 2 31. Stift, unterer Griff, x2	2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Kabelklem (2 stuks) 5. Knop voor duwboom x 2 6. Ring x 2 7. Bout x 2 8. Onderstuk van duwboom 9. Haak 10. Borgdip onderste handgreep (2 stuks) 11. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 12. Starthendel 13. Dop voor benzinetank 14. Oil Filler Cap 15. Fuel Tap 16. Bougiekabel 17. Productlabel 18. Waarschuwingsetiket 19. Handboek NL - Wielframe 20. Onderstuk van duwboom 21. Wielen (2 stuks) 22. Bovenste uitschuifbare buisen 23. Pen voor uitschuifbare buise 24. Borgclip voor uitschuifbare buise 25. Onderste uitschuifbare buise 26. Borgclip voor wielen 27. Wielframe 28. Haak 29. Bout voor onderste handgreep (2 stuks) 30. Kleine pasring (2 stuks) 31. Pen voor onderste handgreep (2 stuks)	4. Johdonpidike x 2 5. Kahvan nuppi x 2 6. Pultin välirengas x 2 7. Pultti x 2 8. Alempi kahva 9. Koukku 10. Alemman kahvan pidike x 2 11. Alemman kahvan pultti x2 12. Käynnistyskahva 13. Polttoainesäiliön korkki 14. Öljyntäyttöaukon korkki 15. Polttoainehana 16. Sytytystulpan johdin 17. Tuotteen arvokilpi 18. Varoitusnimike 19. Käyttöohjeet FI - Pyörän runko 20. Alempi kahva 21. Pyörä x 2 22. Ylemmät teleskooppivarret 23. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren sokka 24. Teleskooppivarren jolike 25. Alemmat teleskooppivarret 26. Pyörän runko 28. Koukku 29. Alemman kahvan pultti x 2 30. Pieni aluslaatta x 2 31. Alemman kahvan sokka x 2 32. Iso aluslaatta x 2

SE - XL500/550

- 1. Motorbromsbygel
- 2. Kontrollspak för choke
- Övre handtag
- 4. Kabelklämma x 2
- 5. Knopp för hantag x 2
- 6. Bricka x 2
- 7. Bult x 2
- 8. Nedre handtag
- 9. Hakenhet
- 10. Fasthållningsklämma för nedre handtag x 2
- 11. Bult för nedre handtag x 2
- 12. Starthandtag
- 13. Tanklock
- 14. Lock för oljepåfyllningshål
- 15. Tanklock
- 16. Tändkabel
- 17. Identifieringsetikett
- 18. Varningsetikett
- 19. Ilnstruktionsbok SE - Hjulram
- 20. Nedre handtag
- 21.Hjul x 2
- 22. Övre teleskopiska rör
- 23. Sprint för teleskopiskt rör
- 24. Fasthållningsklämma för teleskopiskt rör
- 25. Nedre teleskopiska rör
- 26. Fasthållningsklämmor för hjul
- 27. Hjulram 28. Hakenhet
- 29.Bult för nedre handtag x 2
- 30.Liten mellanläggsbricka x 2
- 31.Sprint för nedre handtag x 2
- 32.Stor mellanläggsbricka x 2
- 33.Låsmutter x 2

DK - XL500/550

- 1. Start/stopkontakt
- 2. Chokerbetjeningsgreb 3. Øvre håndtag
- 4. Kabelbåndsholder x 2
- 5. Håndtagsknop
- 6. Spændskive x 2
- Bolt x 2 7.
- 8. Nedre håndtag
- 9. Krogsamling
- 10. Clips til nederste håndtag x 2
- 11. Bolt til nederste håndtag x 2
- 12. Starthåndtag
- 13. Benzindæksel
- 14. Oliepåfyldningsdæksel
- 15.Brændstofhane
- 16.Tændrørsledning
- 17. Produktmærkat
- 18. Advarselsmærkat
- 19. Brugsveiledning

DK - Hjulstel

- 20. Nedre håndtag
- 21.Hjul x 2
- 22.Øverste teleskoprør
- 23. Teleskoprørsstift
- 24. Teleskoprørsclips
- 25. Nederste teleskoprør
- 26. Hjulclips
- 27.Hjulstel
- 28. Krogsamling
- 29.Bolt til nederste håndtag x 2
- 30.Lille spændeskive x 2
- 31.Stift til nederste håndtag x 2
- 32. Stor spændeskive x 2
- 33.Låsemøtrik x 2

ES - XL500/550

- 1. Interruptor de contacto
- 2. Palanca de control del estrangulador
- 3. Manillar superior
- Sujetadores de cable x 2 5. Manija de empuñadura x 2
- Arandela x 2
- 7. Perno x 2
- 8. Empuñadura inferior
- Montaje del enganche
- 10. Clips de retención del mango inferior x2
- 11. Pernos del mango inferior x2
- 12. Manilla de arranque
- 13. Tapa del tanque de combustibles
- 14. Tapón de llenado de aceite
- 15. Tapón de combustible
- 16. Cable de la bujía
- 17. Etiqueta indicadora del producto
- 18. Etiqueta de Advertencia 19. Manual de Instrucciones

ES - Bastidor de las ruedas

- 20. Empuñadura inferior
- 21.Ruedas x 2
- 22. Tubos telescópicos superiores
- 23. Pasador del tubo telescópico
- 24.Clip de retención del tubo telescópico
- 25. Tubos telescópicos inferiores
- 26.Clips de retención de las ruedas
- 27.Bastidor de las ruedas
- 28. Montaje del enganche 29. Pernos del mango inferior x 2
- 30. Arandelas pequeñas x 2
- 31. Pasadores del mango inferior x 2
- 32. Arandelas grandes x 2

PT - XL500/550

33 Contratuercas x 2

- 1. Interruptor de Ligar/Desligar
- Alavanca de Controlo da Válvula de Borboleta
- Cabo Superior Braçadeira de cabo x 2
- 5. Macaneta x 2
- 6. Arruela x 2
- Cavilha x 2
- 8. Guiador inferior
- 9. Conjunto do Gancho
- 10. Clipe de retenção da pega inferior x 2
- 11. Parafuso da pega inferior x 2
- 12. Pega de Arranque
- 13 Tampa do Depósito de Combustível
- 14. Buião de enchimento de óleo
- 15. Torneira de combustível
- 16. Fio da vela de ignição
- 17. Etiqueta de Especificações do Producto
- 18. Etiqueta de Aviso
- 19. Manual de Instruções

PT - Armação das Rodas

- 20. Guiador inferior
- 21.Rodas x 2
- 22. Tubos telescópicos superiores
- 23. Pino do tubo telescópico
- 24. Clipe de retenção do tubo telescópico
- 25. Tubos telescópicos inferiores
- 26. Clipes de retenção das rodas 27. Armação das rodas
- 28. Conjunto do Gancho
- 29. Parafuso da pega inferior x 2 30. Anilha pequena x 2
- 31.Pino da pega inferior x 2
- 32. Anilha grande x 2
- 33.Porca de aperto x 2

IT - XL500/550

- 1. Leva comando/controllo
- 2. Leva di comando starter
- 3 Manico superiore
- Fascette serrafilo x 2 4
- 5. Manopola dell'impugnatura x 2 6. Rondella x 2
- 7. Bullone x 2
- 8. Impugnatura inferiore
- 9. Gruppo gancio
- 10.fermi di ritenuta impugnatura inferiore x2
- 11. Bulloni impugnatura inferiore x2
- 12. Maniglia di avviamento
- 13. Tappo serbatoio carburante
- 14. Tappo rifornimento olio 15. Rubinetto serbatoio carburante
- 16.Conduttore candela
- 17. Etichetta con dati prodotto
- 18. Etichetta di pericolo

19. Manuale d'istruzioni

- IT Telaio route 20. Impugnatura inferiore
- 21.Ruote x 2
- 22. Tubi telescopici superiori
- 23. Spina tubo telescopico 24.Fermo di ritenuta tubo
- telescopico
- 25.Tubi telescopici inferiori 26.Fermi di ritenuta ruote
- 27.Telaio ruote
- 28.Gruppo gancio
- 29. Bulloni impugnatura inferiore x 2 30.Rondelle piccole x 2
- 31. Spine impugnatura inferiore x 2 32.Rondelle grandi x 2 33.Controdadi x 2

- This product may have been purchased with a Wheel Assembly. Please assemble your product in accordance with the relevant Instructions. Wheel Assembly Kits are available from your local stockists.
- Falls dieser Rasenmäher mit einem Radgestell gekauft wurde, müssen beim Zusammenbauen die entsprechenden Anweisungen beachtet werden. Radgestelle sind von Ihrem Händler erhältlich.
- Cette tondeuse peut être équipée d'un chariot de transport. Veuillez la monter selon les instructions appropriées. Le chariot de transport est en vente chez votre détaillant.
- NL Het is mogelijk dat u met dit product ook een stel wielen hebt gekocht. Zet het product volgens de van toepassing zijnde instructies in elkaar. De wielen zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke wederverkoper.
- NO Det er mulig at dette produktet er kjøpt med hjulmontering. Vennligst sett sammen produktet i henhold til relevante anvisninger. Hjulmontering er å få hos din lokale forhandler.
- Tämä laite saattaa sisältää erilliset pyörät. Kokoa ohjeita noudattaen.
 Pyöriä on saatavana paikalliselta jälleenmyyjältä.
- Denna produkt kan ha köpts med en hjulenhet. Montera produkter i enlighet med tillämpliga instruktioner. Hjulenheter finns att köpa hos din lokale Flymohandlare.
- DK Dette produkt kan være købt med en hjulsamling. Saml produktet i overensstemmelse med de relevante anvisninger. Hjulsamlinger kan købes hos din lokale forhandler.
- Este producto podría haber sido comprado con un montaje de ruedas. Monte la máquina según se indica en las instrucciones adjuntas. Podrá obtener el montaje de ruedas de su distribuidor local.
- PT Este produto pode ter sido adquirido com um conjunto de rodas. Monte o seu produto de acordo com as instruções pertinentes. O conjunto de rodas existe à venda no seu retalhista local.
- Questo prodotto potrebbe essere stato acquistato con un gruppo ruote. Vi preghiamo di assemblare il prodotto in base alle istruzioni fornite. I gruppi ruote sono reperibili presso il vostro fornitore di zona.

(GB) CARTON CONTENTS

(DE) KARTONINHALT

(FR) CONTENU DU CARTON

(NL) INHOUD

(NO) KARTONGENS INNHOLD

(FI) PAKETIN SISÄLTÖ


(SE) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


(**DK**) KARTONINDHOLD

(ES) CONTENIDO DEL CARTON

(PT) LEGENDAS DOS DESENHOS

(IT) DE CARTONE

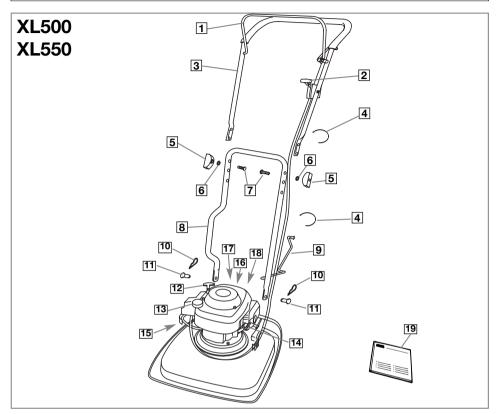

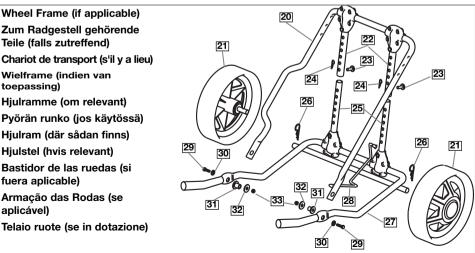

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



Se não for utilizada adequadamente, esta máquina de cortar relva pode ser perigosa! Ela pode causar lesões sérias ao operador e a outros; as advertências e instruções de segurança devem ser cumpridas para garantir uma segurança e eficácia razoáveis ao utilizar esta máquina. O operador é responsável pelo cumprimento das instruções de advertência e segurança deste manual e da máquina de cortar relva.

Explicação dos símbolos no XL500/550



Advertência



Leia as instruções do utilizador cuidadosamente para ter a certeza de que compreende todos os controlos e a sua função.



Mantenha sempre a máquina de cortar relva sobre o chão quando estiver a cortar relva. Se inclinar ou levantar a máquina poderá provocar a projecção de pedras.



Mantenha os observadores afastados. Não corte a relva enquanto houver pessoas, especialmente crianças e animais, na área que vai cortar.



Cuidado para não cortar os dedos dos pés ou as mãos. Não coloque as mãos ou os pés perto de uma lâmina rotativa.



Desligue a vela de ignição antes de tentar executar qualquer trabalho de manutenção, limpeza ou ajuste, ou sempre que deixar a máquina de cortar relva sem supervisão durante algum tempo.



A lâmina continua a girar depois da máquina ser desligada. Espere até que todos os componentes estejam completamente parados antes de lhes tocar.

Geral

- Não permita a utilização da máquina de cortar relva por crianças ou pessoas não familiarizadas com estas instruções. Os regulamentos locais podem restringir a idade do operador.
- Utilize a máquina de cortar relva apenas do modo e para as funções descritas nestas instruções.
- Nunca use a máquina de cortar relva quando estiver cansado, doente ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.
- O operador ou utilizador é responsável por acidentes ou perigos sofridos por outras pessoas ou pela propriedade das mesmas.

Segurança do Combustível

AVISO - A gasolina é altamente inflamável

- Use vestuário de protecção ao manusear os combustíveis e lubrificantes.
- Evite o contacto com a pele.
- Guarde o combustível em local fresco e num recipiente concebido especificamente para o efeito.
 De um modo geral os recipientes plásticos são inadequados.
- Utilize gasolina normal sem chumbo, nova e limpa, para motor de automóvel.
- Use um óleo detergente para motor de automóvel a quatro tempos. Recomenda-se a utilização de óleo SAE 10W-30 para utilização geral.
- Reabasteça apenas ao ar livre e não fume quando reabastecer

- Limpe a sujidade e pedaços de relva da tampa de enchimento do depósito de combustível para evitar que qualquer sujidade entre no depósito.
- Adicione o combustível ANTES de iniciar o motor. Nunca remova a tampa do depósito do combustível nem adicione combustível quando o motor estiver a trabalhar ou quando o motor estiver quente.
- Se entornar combustível, não tente pôr o motor a trabalhar e afaste a máquina da área onde se entornou o combustível e evite causar qualquer forma de ignição até os vapores da gasolina se terem dissipado
- Nunca use combustível não fresco que ficou do ano anterior, ou combustível que ficou guardado por um longo período de tempo.
- Volte a colocar todas as tampas de depósito e recipientes de combustível com segurança
- Antes de fazer o arranque do motor, leve a máquina para longe da área de abastecimento de combustível.
- O combustível deve ser armazenado num local fresco e afastado de quaisquer chamas vivas.
- O seu carburador encontra-se pré-regulado.
- Normalmente não é necessário qualquer ajustamento.

Preparação

- Quando utilizar o seu produto use sempre calçado resistente e calças compridas.
- 2. É recomendado o uso de protecção para os ouvidos.
- Certifique-se de que n\u00e3o existem paus, pedras, ossos, arames e detritos na relva; estes podem ser projectados pela l\u00e1mina.
- Antes de utilizar a máquina, e após qualquer choque, verifique se há sinais de desgaste ou danos e repare-os se for necessário.
- Substitua as lâminas gastas ou danificadas juntamente com os seus dispositivos de fixação como um conjunto completo, para conservar o equilibrio.

6. Substitua os silenciadores avariados.

Utilização

- Não opere o motor num espaço restrito onde os gases de escape (monóxido de carbono) se possam acumular.
- Use a máquina de cortar relva apenas à luz do dia ou com boa luz artificial.
- Sempre que possível, evite usar a máquina em relva molhada.
- 4. Tome cuidado quando trabalhar sobre relva molhada porque pode perder o equilíbrio.
- Seja especialmente cuidadoso nos declives, adoptando uma posição firme, e usando calçado que não escorregue.
- Pode ser perigoso cortar a relva de declives e margens.
 Não corte a relva em encostas ou declives íngremes.
- Não recue ao cortar a relva, pois pode tropeçar. Ande sempre com um passo moderado. Não corra nunca.
 - Nunca corte a relva dirigindo a máquina para si.
- Solte o Controlo de Presença do Operador (CPO) para parar o motor antes de empurrar a máquina de cortar relva sobre superfícies não relvadas e quando a transportar para e da área cuja relva vai ser cortada.
- Nunca opere a máquina de cortar relva com as protecções danificadas ou sem as mesmas no seu lugar.
- 11. Não trabalhe com o motor a velocidades excessivas nem altere o ajuste do regulador. Uma velocidade excessiva é perigosa e reduz a vida útil da máquina de cortar relva.
- Mantenha as mãos e os pés sempre afastados dos dispositivos de corte, especialmente quando ligar o motor.
- 13. Não incline o máquina quando puser o motor a funcionar, excepto se o máquina tiver de ser inclinado para começar a trabalhar. Neste caso, não incline mais do que o absolutamente necessário, e levante apenas a parte que se encontra afastada do operador. Assegure sempre que ambas as mãos estão na posição de funcionamento antes de voltar a pousar o aparelho no chão.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- 14. Nunca levante ou transporte uma máquina de cortar relva com o motor a funcionar.
- 15.O fio da vela de ignição pode estar quente manuseie com cuidado.
- Não tente executar qualquer trabalho de manutenção na sua máquina de cortar relva enquanto o motor estiver quente.
- 17. Solte o Controlo de Presença do Operador para parar o motor e espere até a lâmina parar completamente:
- antes de deixar a máquina de cortar relva sem supervisão durante um certo intervalo de tempo.
- 18. Solte o Controlo de Presença do Operador a fim de parar o motor, espere até a lâmina parar, desligue o cabo da vela de ignição e espere até o motor arrefecer:
- antes de reabastecer com combustível;
- antes de eliminar uma obstrução:
- antes de verificar, limpar ou executar qualquer trabalho na máquina:
- se bater contra um objecto. Não utilize a máquina de cortar relva até se certificar de que ela está em condições operacionais seguras;
- se a máquina começar a vibrar de maneira anormal.
 Verifique imediatamente. Uma vibração excessiva pode provocar ferimentos.

Manutenção e armazenamento

- Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados, para ter a certeza de que a máquina de cortar relva está em condições operacionais seguras.
- Por razões de segurança, substitua as peças gastas ou danificadas.
- Use apenas a lâmina, parafuso da lâmina, espaçador e rotor especificados para este produto.
- Nunca guarde a máquina de cortar relva com o depósito com combustivel num edificio onde os vapores possam entrar em contacto com chamas desprotecidas ou faíscas.
- Deixe o motor arrefecer antes de guardar a máquina em qualquer recinto.
- Para reduzir o risco de incêndio mantenha o motor, silenciador, compartimento da bateria e área de armazenamento de combustível isentos de relva, folhas ou massa lubrificante excessiva.
- Se tiver de drenar o depósito de combustível, faça-o ao ar livre.
- Seja cuidadoso ao ajustar a máquina para evitar prender os dedos nas lâminas rotativas e nas peças fixas da mesma.

Montagem (sem rodas)

Montagem do manípulo inferior da máquina

- Introduza o gancho (A2) preso à pega inferior (A1) até à metade na ranhura central do guia (A3) na direcção indicada pala seta (A4).
- Mantendo o gancho (A2) na ranhura central do guia (A3) rode a pega inferior (A1) 90° para a direita para colocar ambas as pernas da pega inferior na posição entre os suportes da capota (A5).
- Introduza os pinos (B1) e prenda-os com os clips de fixação (B2).

Montagem da Pega Superior na Pega Inferior

<u>ANTES</u> de montar a pega superior na pega inferior, estabilize a pega inferior levantando o gancho (C1) até à posição de "estacionamento" (C2).

- Certifique-se de que a alavanca de controlo do estrangulador fica do lado esquerdo quando observada pela traseira.
- Alinhe os manípulos inferior e superior (veja a fig. D). Localize os parafusos (D1) anilhas (D2) e aperte com os botões do manípulo (D3).
- Coloque os cabos nas pegas usando as braçadeiras de cabos fornecidas e certificando-se de que eles não ficam presos entre as pegas superior e inferior.

Montagem (com rodas)

- Monte a pega inferior (E1) na coberta com o pino da pega inferior (E2) como mostrado na Fig.E
- Ligue as rodas (F1) à armação da roda (F2) com os grampos de retenção da roda (F3) como mostrado na Fig.F.
- Monte a armação da roda (G1) na coberta com o parafuso da pega inferior (G2), anilha pequena (G3), anilha grande (G4) e porca de segurança (G5) como mostrado na Fig. G.
- Coloque os tubos telescópicos inferiores (H1) dentro dos tubos telescópicos superiores (H2) e segure com o pino (H3) e grampo de retenção (H4) como mostrado na Fig. H.

Monte a pega superior na pega inferior seguindo as instruções indicadas acima na secção "Montagem (sem rodas)".

Posição da Pega

A posição da pega pode ser ajustada utilizando o conjunto de guia e gancho. Para ajustar a posição da pega:


1. Levante o gancho (C1)

- 2. Posicione como desejar:
 - (C2) Posição de "Estacionamento"
 - (C3) Posição de "Funcionamento".

Combustível

Use gasolina normal sem chumbo, nova e limpa, para motor de automóvel.

Não encha o depósito de combustível em área confinada quando o motor estiver quente, ou se estiver a fumar ou junto de uma chama nua. Limpe cuidadosamente em volta do bujão de enchimento do depósito de combustível antes de encher o depósito; isto ajuda a evitar a entrada de sujidade no sistema de combustível. O combustível deve ser armazenado num local fresco afastado de chamas nuas. Não encha o depósito com o motor a funcionar. Encha o depósito de combustível usando um funil provido de um filtro fino. Nunca encha o depósito de combustível completamente: encha apenas até à base do pescoço do orifício de enchimento. Quando encher um depósito de combustível vazio, ou se o motor tiver funcionado a seco anteriormente, deve adicionar no mínimo 400 cm3 de combustível (até ao nível da linha indicada no diagrama) para assegurar que a bomba de combustível é escorvada correctamente para pôr o motor a funcionar. O seu carburador foi pré-ajustado. Normalmente não é necessário nenhum ajuste adicional.

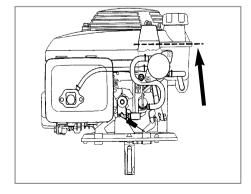

Óleo

Use um óleo detergente para motor de automóvel a quatro tempos. Recomenda-se a utilização de óleo SAE 10W-30 para utilização geral.

Encha com óleo de acordo com as instruções do seu Manual do Proprietário do Motor que é fornecido com o produto.

Ligar e Desligar

Como Arrancar O Corta-Relva

- 1. Mova o manípulo para a posição de estacionamento (C2).
- 2. Ligue o fio da vela de ignição. (J)
- 3. Abra a torneira de combustível (K).
- Coloque a alavanca de controlo do estrangulador na posição "Estrangulador" (L) quando fizer o arranque a frio e na posição "Funcionamento" (N) quando fizer o arranque a quente.
- Puxe e segure firmemente o comando de presença do operador contra a pega superior.
- 6. Coloque o pé direito com firmeza sobre a carcaça e segure no topo da pega inferior com a mão esquerda. Incline o aparador de relva na sua direcção (M). Isto garante que o produto está bem seguro quando fizer o seu arranque e também evita que corte um anel deselegante no seu relvado.
- Puxe suavemente o manípulo do arranque, até sentir uma determinada resistência; solte lentamente o manípulo do arrangue.


- Puxe com força omanípulo do arranque na sua direcção e na extensão total
- Deixe o motor atingir as rotações màximas depois baixe a máquina para o chão.
- 10. Quando o motor atingir a temperatura ideal, certifiquese de que a alavanca de comando está na posição 'normal' (N).

Como Parar O Corta-Relva

- A lâmina continua a rodar depois da máquina ter sido desligada, lâminas rodando podem causar ferimentos.
- 1. Solte o Comando de Presença do Operador.
- À medida que o motor pára, incline ligeiramente a máquina de cortar relva. Isto evita que o anel na máquina seja cortado.
- 3. Quando o motor parar, baixe a máquina para o chão.
- Coloque o manípulo na posição de estacionamento (C2).
- 5. Feche a torneira de combustível (K).

IMPORTANTE

Antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção da parte inferior da sua máquina, feche a torneira de combustível, deixe o motor a funcionar até parar, desligue o cabo da vela de ignição e DEITE A MÁQUINA DE LADO COM O FILTRO DE AR VOLTADO PARA CIMA.

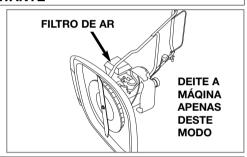

Ajustar a Altura do Corte

- Nunca use mais que 2 espaçadores de altura de corte.
- Os espaçadores só podem ser montados entre a lâmina e a ventoinha e nunca entre a lâmina e o parafuso. (P)
- Certifique-se que o Controlo de Presença do Operador está solto, quando o motor parar de rodar - desligue o cabo da vela de ignição.
- Feche a torneira de combustível (K). Turn your lawnmower on its side.
- Retire o parafuso da lâmina (P1) e a lâmina (P2) como descrito na secção "Remoção da Lâmina e da Ventoinha".
- Para um Corte Mais Baixo Adicione no máximo 2 espaçadores (P3).
- 5. Para um Corte Mais Alto retire espaçadores (P3).
- Volte a instalar a lâmina como descrito em "Instalação da Lâmina e da Ventoinha".

Como Cortar a Relva

- Coloque a pega na posição de cortar relva (C3).
- Corte a relva duas vezes por semana na estação de crescimento, É prejudicial para a relva cortar mais do que 1/3 do seu comprimento de uma só vez.
- Conserve os pés e mãos afastados da lâmina, uma lâmina em rotação não é visível.
- Cortar a relva em rampas e declives pode ser perigoso. N\u00e3o corte relva em declives \u00edngremes.
- Num declive, mantenha-se sempre com os pés bem firmes sobre chão plano, e com a máquina de cortar relva posicionada sobre o declive abaixo de si, e com a vela de ignição na parte superior para evitar que o óleo lubrificante se escoe para o interior do cilindro.
- Não use esta máquina de cortar relva em declives molhados ou com uma inclinação com a horizontal superior a 45°.
- Nunca empurre a máquina de cortar relva pelo declive acima.

Como Retirar e Montar a Lâmina e a Ventoinha

Movimente sempre a lâmina com cuidado - as arestas afiadas podem causar ferimentos. USE LUVAS. O cabo da vela de ignição pode estar quente - manusear com cuidado. Como Retirar a Lâmina e a Ventoinha

- Substitua a lâmina de metal após 50 horas de uso ou 2 anos, consoante o que ocorrer primeiro independentemente do seu estado.
- Se a lâmina estiver rachada ou danificada substitua-a por uma nova.
- Certifique-se que o Controlo de Presença do Operador está solto, quando o motor parar e a lâmina parar de rodar - desligue o cabo da vela de ignição.
- Feche completamente a torneira de combustível (K).
- Deite a máquina de cortar relva de lado com o filtro de ar voltado para cima (ver a figura acima).
- Para retirar o parafuso da lâmina (P1), segure a ventoinha (P4) com firmeza e com a chave de fendas fornecida afrouxe o parafuso da lâmina rodando-a para a esquerda.
- Retire o parafuso da lâmina (P1), lâmina (P2), espacadores (P3) e a ventoinha (P4).
- Inspeccione para verificar a existência de danos e limpe como achar necessário.

Como Retirar e Montar a Lâmina e a Ventoinha

Como Montar a Lâmina e a Ventoinha

- Antes de usar inspeccione sempre visualmente para verificar se as lâminas não estão desgastadas ou danificadas.
- Nunca use mais que 2 espaçadores de altura de
- Os espaçadores só podem ser montados entre a lâmina e a ventoinha e nunca entre a lâmina e o
- Certifique-se que a ventoinha está colocada correctamente.
- 2. Coloque os espacadores (P3) sobre a ventoinha certificando-se que as cavilhas (P5) estão posicionadas nos orifícios (P6).
- Coloque a lâmina (P2) sobre os espaçadores (P3) certificando-se que as cavilhas (P7) estão posicionadas nos orifícios (P8) sobre a lâmina e certificando-se que a lâmina está posicionada como ilustrado na Figura P.
- 4. Coloque o parafuso da lâmina (P1) através do orifício central (P9) da lâmina.
- 5. Aperte para a direita com a mão.
- 6. Segure firmemente a ventoinha e aperte o parafuso da lâmina com a chave de fendas fornecida.

Vela de Ignição

Uma vela de ignição suja com óleo ou com partículas de carvão dificulta o arranque e reduz o rendimento do motor. Periodicamente retire a vela de ignição e limpe e ajuste sempre que necessário.

Ajuste da folga: 0,028 a 0,031".

Não retire a vela de ignição com o motor quente. Não limpe a vela de ignição por decapagem com areia.

Limpeza do Filtro de Ar

- Q1 Conduta de Ar
- Q2 Carcaca do Filtro de Ar
- Q3 Filtro
- Q4 Linguetas de Engate
- Q5 Tampa do Filtro de Ar

Nunca deixe o motor a funcionar sem o filtro ou com um filtro sujo. Isto reduz muito o rendimento do motor, danificando-o

A sua máquina de cortar relva está equipada com um filtro de ar, cuja manutenção se faz do seguinte modo:

- Verifique o filtro antes de cada utilização.
- Limpe de 25 em 25 horas ou com mais frequência se utilizado em áreas poeirentas.
- Substitua o filtro ao fim de 200 horas.

- 1. Prima as linguetas de engate situadas na parte superior da tampa do filtro de ar e retire a tampa.
- Verifique que o filtro está limpo e em boas condições.

Se o filtro estiver sujo:

Bata ligeiramente com o filtro de ar várias vezes sobre uma superfície dura para remover a sujidade, ou passe ar comprimido através do filtro pela sua face limpa voltada para o motor. Nunca tente retirar a sujidade com uma escova. Isto irá entranhar a suiidade nas fibras.

- 3. Limpe a sujidade da carcaça e da tampa do filtro de ar com um pano húmido. Tenha cuidado para evitar que a sujidade entre na conduta de ar que leva ao carburador
- 4. Substitua o filtro e a tampa do filtro de ar.

Cuidados a ter Com a sua Máquina de Cortar Relva

Se não pretender utilizar a máquina de cortar a relva durante um longo período de tempo, é aconselhável seguir estas instruções depois de utilizá-la:

- 1. Pare o motor.
- 2. Feche completamente a torneira de combustível (K).
- 3. Volte a pôr o motor a funcionar
- 4. À medida que o combustível se for gastando, o motor começa a parar; incline ligeiramente a máquina de cortar relva.
- 5. Uma vez o motor parado, solte o Comando de Presenca do Operador.
- 6. Desligue o fio da vela.
- 7. Retire todo o combustível do depósito. Limpeza

USF LUVAS

- Conserve a sua máquina de cortar relva limpa os restos de erva deixados em qualquer uma das admissões de ar, em volta do motor ou debaixo do deck podem constituir perigo de incêndio potencial.
- Não limpe com produtos químicos, incluindo gasolina ou solventes - alguns podem destruir pecas de plástico essenciais.
- 1. Retire a erva debaixo do deck com uma peça de madeira ou semelhante
- 2. Usando uma escova macia retire os restos de erva que se possam encontrar em volta do motor e de todas as admissões de ar.
- 3. Retire a ventoinha. Consulte "Como Retirar e Montar a Lâmina e a Ventoínha" e limpe com uma escova macia.
- 4. Limpe a superfície da sua máquina de cortar relva com um pano seco.

Transporte da Máquina de Cortar Relva

- Rode a torneira de combustível para a posição fechada e transporte o motor na posição horizontal.
- Nunca transporte a máquina de cortar relva quando está em funcionamento.

Armazenagem da Máguina de Cortar Relva

Rode a torneira de combustível para a posição fechada e guarde a máquina num lugar seguro, seco, fresco e à prova de humidade, com o motor na posição horizontal. Faça a manutenção da sua máquina de cortar relva após o último corte do ano como se segue:

- Pare o motor.
- 2. Feche completamente a torneira de combustível (K).
- 3. Volte a pôr o motor a funcionar
- 4. À medida que o combustível se for gastando, o motor começa a parar; incline ligeiramente a máquina de cortar relva.
- 5. Uma vez o motor parado, solte o Comando de Presença do Operador.
- 6. Desligue o fio da vela.
- Retire todo o combustível do depósito.
- 8. Retire o cabo da vela de ignição e a vela de ignição. Deite uma colher de chá (5ml) de óleo no orifício da vela. Puxe a pega de arranque 2 ou 3 vezes. Isto distribui o óleo sobre as superfícies interiores do motor. Se precisar de uma vela nova contacte o seu Centro de Assistência/Concessionário Electrolux Outdoor Products local aprovado. Não torne a ligar o cabo da vela de ignição.
- Limpe o filtro de ar. Consulte "Como Limpar o Filtro de Ar"
- 10. Substitua a lâmina se estiver rachada, danificada ou empenada. Se necessário substitua o parafuso da lâmina. Para mais informações queira ler "Como Retirar e Montar a Lâmina e a Ventoinha"
- Use só peças e acessórios genuínos Flymo especificados para este produto.
- 12.Limpe a máquina de cortar relva muito bem. Consulte "Limpeza".
- 13.0 seu Centro de Assistência/Concessionário Electrolux Outdoor Products local aprovado fará toda a manutenção ou reparações necessárias.
- 14. Armazene a sua máquina de cortar relva num local fresco, seco, sem humidade e seguro.

Conselhos para Identificação de Avarias

O Motor Não Arrança

- Certifique-se que o Comando de Presença do Operador está bem preso à pega superior.
- Verifique que há combustível suficiente no depósito de combustível e que a torneira de combustível está aberta.
- Verifique que a alavanca de controlo do estrangulador está na posição correcta: - Posição "Funcionamento" (N) – para um motor quente, posicão "Estrangulador" (L) – para um motor frio.
- O motor pode ter afogado. Retire e seque a vela de ignicão.
- A mistura do combustível pode estar incorrecta ou envelhecida - se for o caso substitua-a.
- Verifique se o parafuso da lâmina está apertada. O parafuso da lamina desapertado pode tornar o arranque difícil.
- Sa mesmo assim o motor não arranca desligue o fio da vela de ignição e consulte o seu Centro/Concessionário de assisténcia autorizado.

Fraca Flutuação Ou Pouca Potencia

- Desligue o fio da vela de ignicão.
- Limpe a parte inferior do capot o filtro do ar, a ventoinha, á volta do motor e as entradas do ar.
- Verifique que a alavanca de controlo do estrangulador está na posição "Funcionamento" (N).
- A mistura do combustível pode estar incorrecta ou envelhecida se for o caso substitua-a.
- Se persistir a fraca flutuação e a falta de potência-desligue o fio da vela de ignição e contacte o seu Concessionário Electrolux Outdoor Products autorizado.

Excessiva Vibração

- 1. Desligue o fio da vela de ignição.
- Verifique se a lâmina está correctamente montada.
 Veja Remoção e montagem da lâmina e ventoinha.
- 3. Se a lâmina estiver danificada ou gasta, substitua-a.
- Se a vibração persistir não utilize desligue o fio da vela de ignição e contacte o seu Concessionário/ Distribuidor autorize Electrolux Outdoor Products.

Recomendações para Manutenção

- O seu produto está identificado de forma única por uma etiqueta prateada e preta com as especificações do produto.
- U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt.

Garantia e Política de Garantia

No caso de verificar que uma peça está defeituosa por defeito de fabrico durante o período de garantia, a Electrolux Outdoor Products efectuará a sua reparação ou substituição através dos seus Representantes de Assistência Técnica Autorizados, sem quaisquer encargos para o cliente, desde que:-

- (a) A avaria seja comunicada directamente ao técnico autorizado.
- (b) Seja fornecida prova de compra.
- (c) A avaria não seja devida a utilização imprópria, negligência ou ajuste incorrecto do utilizador.
- (d) A avaria não seja devida a desgaste resultante de utilização normal.
- (e) Não tenha havido reparação ou manutenção, desmontagem ou interferência indevida, por qualquer pessoa sem autorização da Electrolux Outdoor Products.
- (f) A máquina não tenha sido alugada.
- (g) A máquina seja propriedade do comprador original.
- (h) A máquina não tenha sido utilizada fora do país para o qual foi especificada.
- (i) A máquina não tenha sido utilizada comercialmente.
 * Esta garantia é em adição aos direitos estatutários dos clientes, não diminuindo de modo algum este direitos.

As avarias seguintes não estão abrangidas pela garantia; portanto, é importante ler as instruções

contidas neste Manual de Operadores e compreender como funciona e como se mantém a sua máquina.

- Avarias não abrangidas pela garantia:

 * Substituição de lâminas gastas ou danificadas.
- Avarias resultantes da n\u00e3o comunica\u00e7\u00e3o de uma falha inicial.
- Avarias resultantes de impacto súbito.
- Avarias resultantes da n\u00e3o utiliza\u00e7\u00e3o do produto de acordo com as instru\u00e7\u00f3es e recomenda\u00e7\u00f3es deste Manual de Operadores.
- Máquinas alugadas não estão abrangidas por esta garantia.
- * Os itens seguintes são considerados com peças de desgaste e a sua vida depende de manutenção regular, não estando, portanto, normalmente sujeitos a uma reivindicação válida da garantia: lâminas, correias de accionamento.
- * Atenção!

A Electrolux Outdoor Products não aceita qualquer responsabilidade, ao abrigo da garantia, por defeitos causados no todo ou em parte, directa ou indirectamente, pela montagem de peças sobresselentes ou peças adicionais não fabricadas ou não aprovadas pela Electrolux Outdoor Products, ou por qualquer alteração da máquina.

Informação Ambiental

Os produtos Electrolux Outdoor Products são fabricados ao abrigo de um Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) usando, sempre que possível, componentes fabricados da maneira mais responsável para com o ambiente, de acordo com os procedimentos da empresa, e com o potencial de reciclagem no fim da vida útil dos mesmos.

- A embalagem é reciclável e os componentes plásticos foram identificados com uma etiqueta (sempre que possível) para facilitar a reciclagem por categorias.
- Ao eliminar o produto no fim da sua vida útil é necessário estar alerta para as questões ambientais.
- Se necessário, contacte as autoridades locais para obter informações relativas à eliminação.

ELIMINAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

- Use vestuário de protecção ao manusear os combustíveis e lubrificantes.
- Evite o contacto com a pele.
- Retire a gasolina e o óleo de motor antes de transportar o produto.
- Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a estação de
- reciclagem/eliminação mais próxima.

 NÃO descartar combustíveis e/ou óleos usados juntamente com o lixo doméstico.
- Os combustíveis e/ou os óleos usados são perigosos, mas podem ser reciclados e devem ser eliminados em instalações autorizadas.
- NÃO despejar combustíveis e/ou óleos usados em cursos de água.
- NÃO incinerar.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

El abajo firmante M. Bowden of Electrolux

Outdoor Products, Avcliffe Industrial Park.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. AYCLIFFE. Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha Certifica que el cortacésped:sido probada una muestra del producto Certifico que ha sido probada una muestra del Categoría.... Cortacésped aerodeslizador producto anteriormente mencionado utilizando anteriormente mencionado utilizando la directiva de gasolina 81/1051/EEC como quía. El máximo nivel de como quía ISO 5349. El valor máximo Marca..... Electrolux Outdoor Products presión de sonido ponderado A registrado en la ponderado de la media de la raíz cuadrada de Está conforme con las especificaciones de posición del operario bajo condiciones de cámara la vibración registrada en la posición de la la Directiva 2000/14/EEC anecóica de semi campo fue de:mano del operario fue de-Tipo de dispositivo de corte... Cuchilla rotativa Identificación de la serie...... Ver Etiqueta de Identificación Del Fabricante del motor..... B Producto Anchura de corte...... C Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI Velocidad de rotación del dispositivo de corte..... D Organismo notificado......... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Nivel de potencia sonora garantizado..... E Surrey. KT22 7SB England Nivel de potencia sonora medido...... F Otras directivas......98/37/EEC. 89/336/EEC Nivel...... G v con las normativas.EN836:1997. EN ISO14982:1998 Valor..... H

El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor

Products, Avcliffe Industrial Park, NEWTON

Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que a Máquina de Cortar Relva:-Categoria... Máquina de Cortar Relva a Gasolina, com Almofada de Ar Marca...... Electrolux Outdoor Products

Está em conformidade com a Directiva

2000/14/CEE

2000/14/CEE

Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aydiffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a directiva 81/1051/CEL. O valor máximo da média pesada A do nível de pressão do som registado na posição do operador, em condições de câmara semianecóica de campo livre foi:-

Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da média quadrática pesada da vibração registado na posição da mão do operador foi:-

El abajo firmante M. Bowden, Electrolux

Outdoor Products, Avcliffe Industrial Park.

Il sottoscritto M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. dichiara che il tagliaerba:-Categoria.... Tosaerba aeroscivolante a benzina

Categoria.... Tosaerba aeroscivolante a benzina
Marca....... Electrolux Outdoor Products è conforme alle normative della Direttiva

Surrey. KT22 7SB England
Altre direttive......98/37/EEC, 89/336/EEC
e alle normative......EN836:1997, EN ISO14982:1998

Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva 81/1051/CEE. Il fivello massimo di pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di guida in condizioni di camera semianecoica in campo libero era di:

Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell'operatore era di:-

Tipo	Α
Marca motore	В
Larghezza di taglio	С
Velocità di rotazione della lama	D
Livello sonoro garantito	E
Livello sonoro misurato	F
Livello	G
Valore	н
Peso	J

Α	XL500/XL550
В	Honda GCV135/GCV160
С	50.5 cm
D	3,300 RPM
Е	99 dB (A)
F	97.0 dB (A)
G	86.8 dB(A)
Н	3.3 m/s²
J	16 kg/16.5 kg

Newton Aycliffe, 2002 M. Bowden,

Research & Development Director

BELGIQUE/BELGIË Flymo Belgique/België

Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391

ČESKÁ REPUBLIKA Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products.

Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/7847 0164. Info-linka: 0800/110 220

Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz

DANMARK Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,

Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby

Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk

DEUTSCHLAND Flymo Deutschland

Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202

ESTONIA Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)

Tel: (372) 6650010

FRANCE Flymo France SNC

Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491

FINLAND SUOMI Electrolux Outdoor Products Finland

Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644

ITALIA McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera

(LECCO) - ITALIA

Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671

IRELAND Flymo Ireland

Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551

MAGYARORSZÁG Electrolux Lehel Kft

Tel: 00 36 1 251 41 47

NORGE Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.

Tel: 69 10 47 90

NEDERLAND Flymo Nederland

Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219

ÖSTERREICH Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,

Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,

POLSKA Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, 01-612 Warszawa

Myslowicka 10/2 Tel:- (22) 8332949

SLOVENIJA Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG. Industriezeile 36. 4010 LINZ.

Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,

SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok

Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk

SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera

Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35

SVERIGE Electrolux Outdoor Products, Sverige

Tel: 036 - 14 67 00, Fax: 036 - 14 60 70

UNITED KINGDOM Electrolux Outdoor Products United Kingdom

Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339

Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND

Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339

UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number 974979 England



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

